

POUR COMMENCER

Obtenir l'application



iN-Command

Téléchargez l'application iN-Command® pour transformer votre appareil mobile en contrôleur de RV définitif.



Connecter la Commande d'affichage (DC pour ses sigles en anglais) à la Commande principale (BCM pour ses sigles en anglais)

Le système iN-Command® est composé de deux parties, la DC (Commande d'affichage) et la BCM (Commande principale).

Pour allumer la DC, appuyez sur le bouton d'alimentation DC, jusqu'à ce que l'écran clignote. Lorsque la DC sera allumée, l'écran demandant le mot de passe s'affichera. Saisissez un **code de quatre chiffres** dont vous vous souviendrez. Saisissez à nouveau ce code afin de **« confirmer »**. Ce mot de passe vous permettra d'accéder à l'interface iN-Command® afin de changer et/ou de suivre les différentes fonctions du VR. La DC devrait alors se connecter à la BCM, et l'écran affichera l'ACCUEIL.





HOME screen

Verrouillage-voyage

iN-Command® est équipé d'un verrouillage-voyage afin d'assurer que certaines fonctions du système ne soient pas disponibles pendant le déplacement. Lorsque le symbole de Frein ou de Remorquage sont activés, iN-Command® verrouillera toutes les fonctions motorisées. La DC et les dispositifs mobiles afficheront « Verrouillage voyage activé » et les boutons concernés cesseront de s'activer.


Les lumières, la pompe à eau, le chauffe-eau et les senseurs continueront de fonctionner.

Afin d'éteindre le Verrouille-voyage, appuyez sur **DÉSACTIVER** sur la DC à l'intérieur du VR une fois que le symbole du frein est éteint.

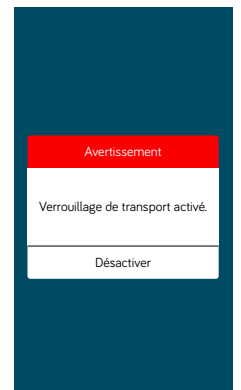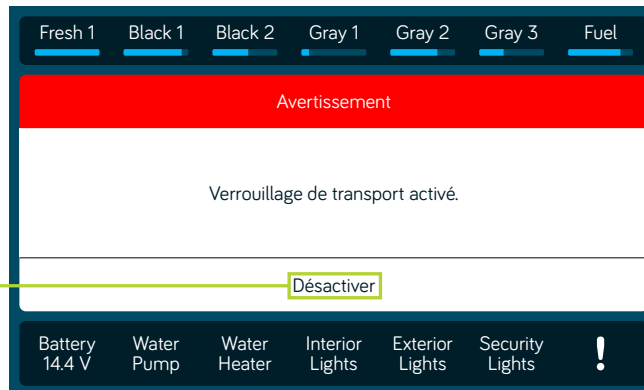


Chargement du plan de niveau sur le dispositif


Sur l'écran d'accueil de l'application mobile, choisissez **RÉGLAGES**.

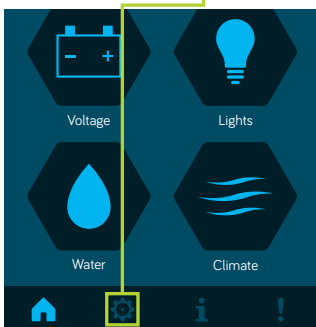

Appuyez sur le bouton **PLAN DE NIVEAU** sur la page du menu de configuration.

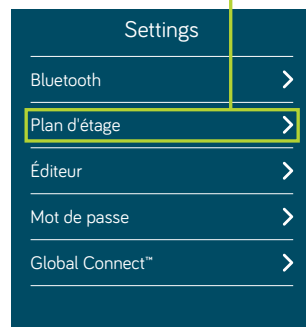

Appuyez sur **DC SYNC** afin de charger la configuration du plan de niveau à partir de la DC. Les configurations du moment seront perdues/remplacées après l'avoir fait.

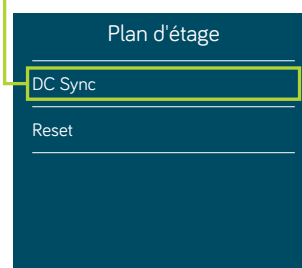


Floor Plan DC Sync ...	Lorsque la synchronisation est faite via Global Connect
Progress FloorPlan synchronizing... 86% Dismiss	Lorsque la synchronisation est faite via Bluetooth®
Notification Sync FloorPlan Success Dismiss	Lorsque la synchronisation est terminée.

Activez le composant Bluetooth® sur les réglages système de votre dispositif mobile.


Bluetooth




Sur la page d'accueil de la DC, choisissez **RÉGLAGES**. Cliquez sur l'onglet du **Bluetooth®**. Choisissez le **JUMELAGE** à d'autres dispositifs, et de voir les dispositifs qui sont déjà jumelés. Appuyez sur **SCAN** pour chercher des dispositifs non-jumelés.

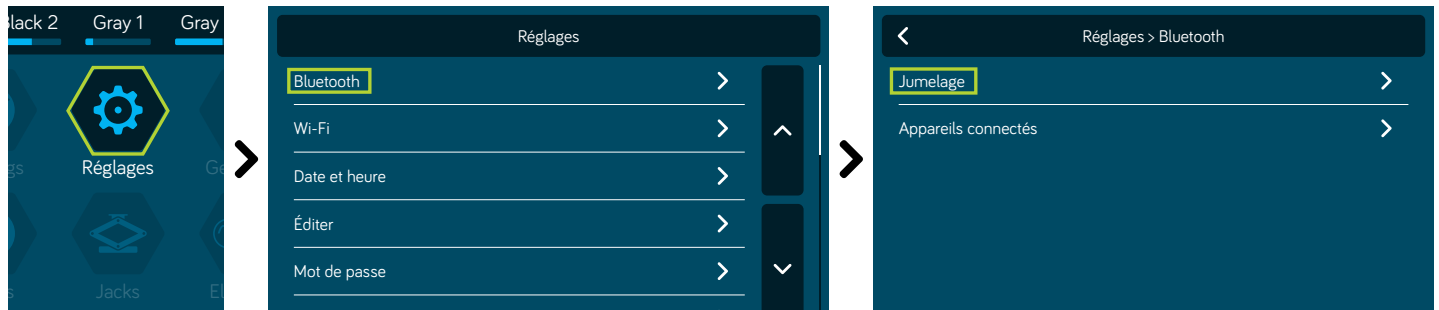


Choisissez votre dispositif mobile en cliquant dessus, sur la liste des **DISPOSITIFS NON-JUMELÉS**. Un menu contextuel avec le nom du dispositif apparaîtra sur la DC. Appuyez sur **JUMELER**. Une demande de jumelage apparaîtra sur votre DC et sur votre dispositif mobile. Cliquez sur **JUMELER** sur les deux. Le dispositif mobile apparaîtra sur la liste des **DISPOSITIFS JUMELÉS** sur la DC. pairing request will appear on both the DC and mobile.

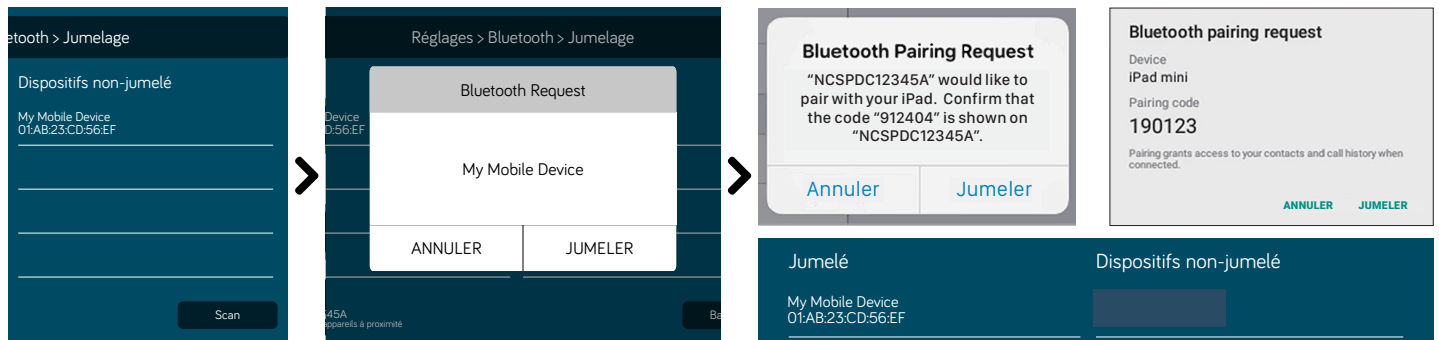

Sur votre dispositif mobile en utilisant l'application iN-Command®, choisissez **RÉGLAGES**.

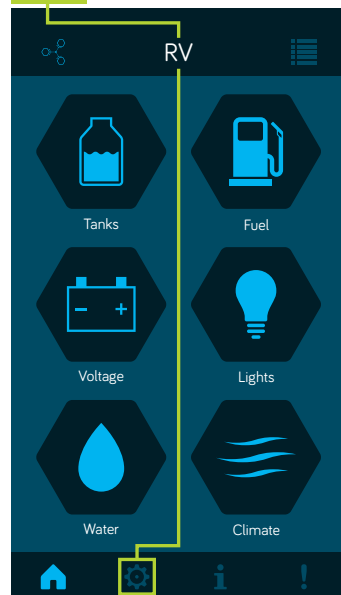


Choisissez l'onglet **BLUETOOTH**.

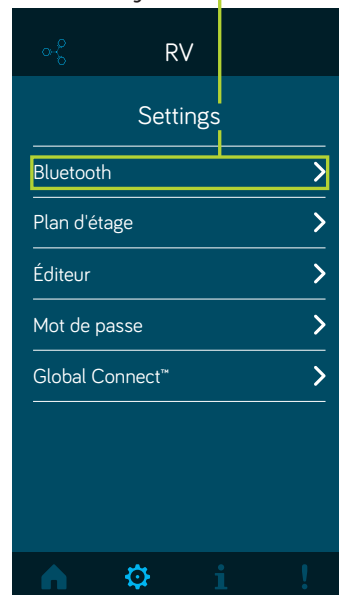


Appuyez sur **SCAN** afin de commencer à chercher votre Commandeur d'affichage. Trouvez votre DC sur la liste des **DISPOSITIFS NON CONNECTÉS**. Choisissez la DC en cliquant dessus.

Une demande de jumelage apparaîtra sur votre DC et sur votre dispositif mobile. Cliquez sur **OK** sur votre dispositif mobile.

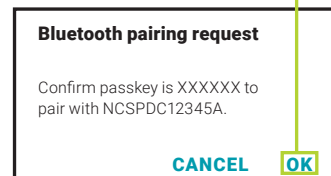

Votre DC apparaîtra sur la liste des **DISPOSITIFS CONNECTÉS** sur l'application mobile.

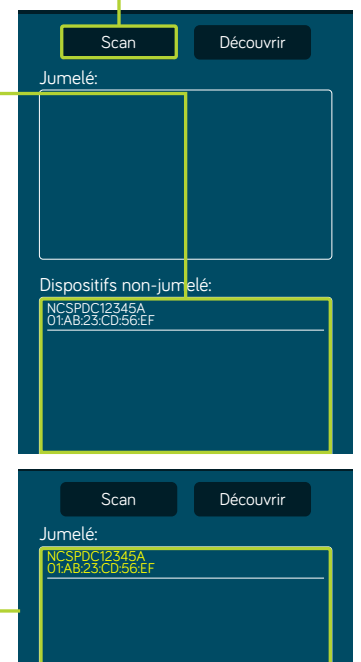

Pour le manuel du propriétaire et les mises à jour logicielles, veuillez visiter <https://www.in-command.net/control-systems>.

Pour plus d'assistance, veuillez appeler **877-845-8750**.

Le manuel du propriétaire



Patent # (D776,068)
Patent # (D762,644)